

0705020333847



lacefix

master


Modespaß - Reparaturset für Schnürsenkel Schnell · Einfach · Zuverlässig

Inhalt: 179 Teile, bestehend aus:


Pinzette + Hülsen: 11 Farben + Halter: groß · klein

Lacefix UG · Andreasweg 28 · D-89079 Ulm · www.lacefix.de


1x großer Halter
1x big support

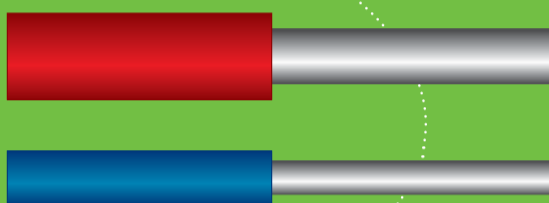

1x kleiner Halter
1x small support

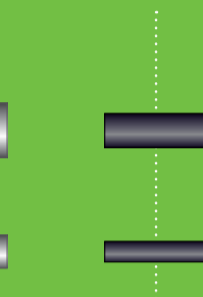

176 x Schnürsenkel-Hülsen
(11 Farben)
176 x sleeve
(11 colors)

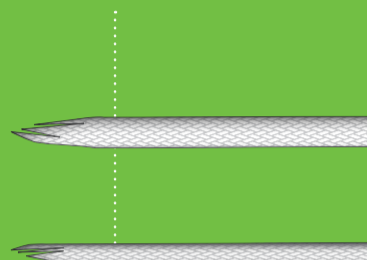

Schnürsenkel
shoelace

Gebrauchsanweisung

Bitte lesen Sie die nachfolgende Gebrauchsanweisung genau durch und beachten Sie alle Hinweise.

Sicherheitshinweis · Gefahrenhinweis · Warnung

Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren. Benutzung nur unter Aufsicht von Erwachsenen.

Achtung:

Wenn diese Hinweise nicht korrekt befolgt werden, ergeben sich wahrscheinlich Sachschäden und die Gefahr von schweren Verletzungen. Verändern Sie das Produkt nicht. Fügen Sie keine weiteren Materialien dem Produkt hinzu. Das Produkt darf in keinem Fall zweckentfremdet und nur für den ursprünglichen bzw. eigentlichen Zweck verwendet werden.

Lacefix ist kein Spielzeug. Dieses Produkt eignet sich nicht für die Verwendung durch Kinder ohne direkte Aufsicht eines Erwachsenen. In keinem Fall dürfen Kinder das Produkt alleine verwenden. Erwachsene müssen ständig die Kontrolle beim Gebrauch des Produktes haben. Wenn diese Hinweise nicht korrekt befolgt werden, ergeben sich wahrscheinlich Sachschäden, Kollateralschäden und schwere Verletzungen ODER mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Verletzungen oder körperliche Schäden (z. B. Verbrennungen, Verschlucken von Kleinteilen, Erstickungsgefahr etc.).

Operating instruction

Please read the following operating instruction careful and consider all advice.

Safety guideline · danger reference · warning

Not suitable for children under 14 years. Use only under supervision of adults.

Note:

If these references are not correctly obeyed, damages to property and the danger of heavy injuries are probably results. Do not modify the product. Do not add further materials to the product. The product shall not be misused in any case and shall be used only for the original and/or actual purpose.

Lacefix is not a toy. This product is not suitable for the use by children without direct supervision of an adult. In no case children may use the product alone. Adults must constantly have the control when using this product. If these references are not correctly obeyed, probably damages to property, collateral damage and heavy injuries or with very high probability injuries or physical damage may occur (e.g. burns, swallowing of bits and pieces, danger of suffocation etc.).

lacefix 
repair

lacefix 
neon


lacefix 
master

www.lacefix.de




lacefix

master

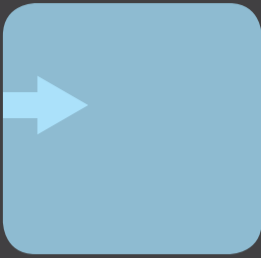

Inhalt: 179 Teile, bestehend aus:
 Pinzette +
 Hülse: 11 Farben +
 Halter: groß · klein
 Contents: 179 parts, consisting of:
 Tweezers +
 Sleeves: 11 colors +
 Support: large · small

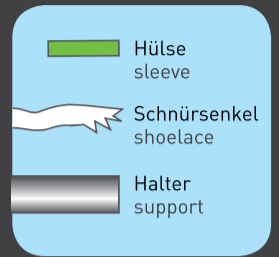


1

Schnürsenkel defekt?
 Shoelace damaged?



Hülse wird über
 den Schnürsenkel
 gezogen.
 Run shoelace
 through the sleeve.


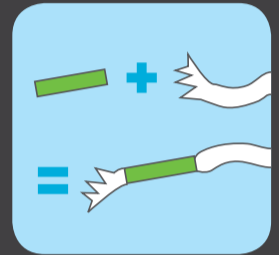


2

3



Schnürsenkel mit
 Hülse wird bündig
 in den entsprechen-
 den Halter (groß/klein)
 geschoben.
 Put the shoelace with
 the sleeve into the
 support and level it.

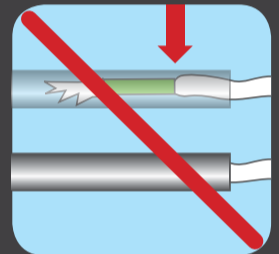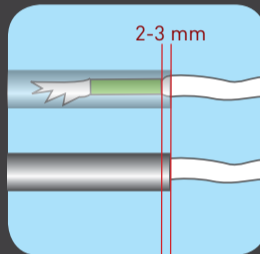

4

Halter und Schnürsenkel festhalten bzw. fixieren.
 Halter im vorderen Bereich (siehe Bild) mit einer
 Flamme ca. 30 Sekunden erhitzen.

Achtung:

Halter nie länger als 50 Sekunden erhitzen – **Brandgefahr!**

Halter während der Erhitzung auf keinen Fall im

Metallbereich berühren – **Verbrennungsgefahr!**

Flamme darf in keinem Fall mit dem Schnürsenkel in

Verbindung kommen – **Brandgefahr!**


Hold/fix the support and shoelace. Heat up the support within
 the front range (refer to picture) with a
 flame for approximately 30 seconds.

Note:

Never heat up the support longer than 50 seconds – **fire risk/hazard!**

Never touch the support during the heating process on the metal
 surface directly – **fire risk/hazard!**

Make sure the flame never comes in contact with
 the shoelace – **fire risk/hazard!**

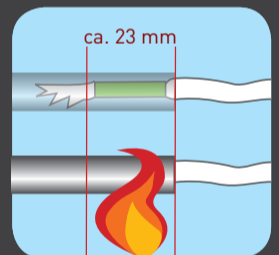

5



Ca. 30 Sekunden warten, bevor der Schnürsenkel
 aus dem Halter entfernt werden kann.


Achtung:

Halter während des Abkühlens auf keinen Fall im
 Metallbereich berühren – **Verbrennungsgefahr!**

Wait approximately 30 seconds, before the shoelace
 can be removed from the support.


Note:

Never touch the support during the cooling
 process directly on the metal
 surface – **fire risk/hazard!**

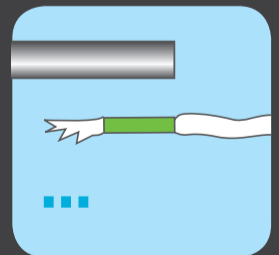

6

Überstehendes
 Material des
 Schnürsenkels mit
 einer Schere
 abschneiden.
 Clip the overlap
 material with
 a scissors.

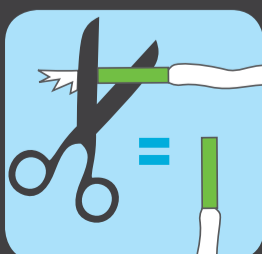

Fertig! Los geht's!
 Finished! Let's go!



7

8