

070502033854




lacefix

neon

Neonflash - Reparaturset für Schnürsenkel Schnell · Einfach · Zuverlässig

Inhalt: 73 Teile, bestehend aus:
Pinzette + Hülsen: 5 Neonfarben + Halter: groß · klein
Lacefix UG · Andreasweg 28 · D-89079 Ulm · www.lacefix.de

1x großer Halter
1x big support



1x kleiner Halter
1x small support



70 x Schnürsenkel-Hülsen
(5 Neonfarben)
70 x sleeve
(5 neon colors)



Schnürsenkel
shoelace

Gebrauchsanweisung

**Bitte lesen Sie die nachfolgende Gebrauchsanweisung
genau durch und beachten Sie alle Hinweise.**

Sicherheitshinweis · Gefahrenhinweis · Warnung

Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren. Benutzung nur unter Aufsicht von Erwachsenen.

Achtung:

Wenn diese Hinweise nicht korrekt befolgt werden, ergeben sich wahrscheinlich Sachschäden und die Gefahr von schweren Verletzungen. Verändern Sie das Produkt nicht. Fügen Sie keine weiteren Materialien dem Produkt hinzu. Das Produkt darf in keinem Fall zweckentfremdet und nur für den ursprünglichen bzw. eigentlichen Zweck verwendet werden.

Lacefix ist kein Spielzeug. Dieses Produkt eignet sich nicht für die Verwendung durch Kinder ohne direkte Aufsicht eines Erwachsenen. In keinem Fall dürfen Kinder das Produkt alleine verwenden. Erwachsene müssen ständig die Kontrolle beim Gebrauch des Produktes haben. Wenn diese Hinweise nicht korrekt befolgt werden, ergeben sich wahrscheinlich Sachschäden, Kollateralschäden und schwere Verletzungen ODER mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Verletzungen oder körperliche Schäden (z. B. Verbrennungen, Verschlucken von Kleinteilen, Erstickengefahr etc.).

Operating instruction

**Please read the following operating instruction careful
and consider all advice.**

Safety guideline · danger reference · warning

Not suitable for children under 14 years. Use only under supervision of adults.

Note:

If these references are not correctly obeyed, damages to property and the danger of heavy injuries are probably results. Do not modify the product. Do not add further materials to the product. The product shall not be misused in any case and shall be used only for the original and/or actual purpose.

Lacefix is not a toy. This product is not suitable for the use by children without direct supervision of an adult. In no case children may use the product alone. Adults must constantly have the control when using this product. If these references are not correctly obeyed, probably damages to property, collateral damage and heavy injuries or with very high probability injuries or physical damage may occur (e.g. burns, swallowing of bits and pieces, danger of suffocation etc.).


lacefix 
repair

lacefix 
neon

lacefix 
master


www.lacefix.de



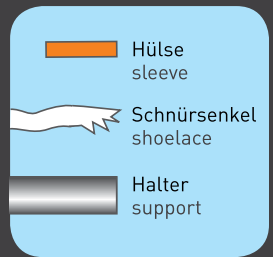


Inhalt: 73 Teile, bestehend aus: Pinzette +
Hülsen: 5 Neonfarben + Halter: groß · klein
Contents: 73 parts, consisting of: Tweezers +
Sleeves: 5 neon colors + Support: large · small

1

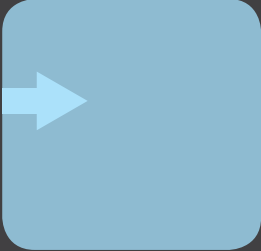



Schnürsenkel defekt?
Shoelace damaged?

2

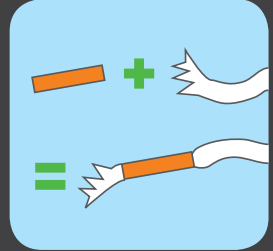


Hülse wird über den
Schnürsenkel gezogen.
Run shoelace through
the sleeve.

3

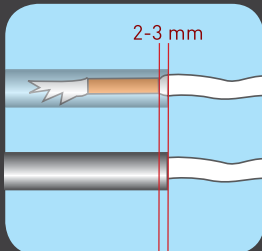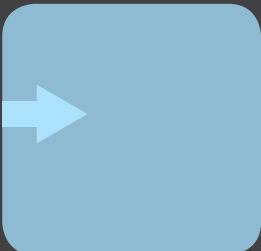

Schnürsenkel mit Hülse wird bündig in den
entsprechenden Halter (groß/klein) geschoben.
Put the shoelace with the sleeve into the
support and level it.

4

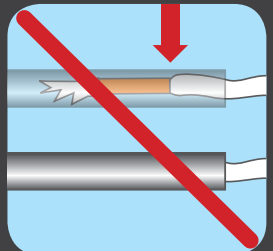

5

Halter und Schnürsenkel festhalten bzw. fixieren.
Halter im vorderen Bereich (siehe Bild) mit einer Flamme
ca. 30 Sekunden erhitzen.

Achtung:

Halter nie länger als 50 Sekunden erhitzen – **Brandgefahr!**

Halter während der Erhitzung auf keinen Fall im

Metallbereich berühren – **Verbrennungsgefahr!**

Flamme darf in keinem Fall mit dem Schnürsenkel in

Verbindung kommen – **Brandgefahr!**

Hold/fix the support and shoelace. Heat up the support
within the front range (refer to picture) with a flame for
approximately 30 seconds.


Note:

Never heat up the support longer than 50 seconds – **fire risk/hazard!**

Never touch the support during the heating process on the metal

surface directly – **fire risk/hazard!**

Make sure the flame never comes in contact with the shoelace – **fire risk/hazard!**

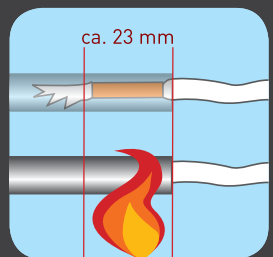

6

Ca. 30 Sekunden warten, bevor der Schnürsenkel aus
dem Halter entfernt werden kann.

Achtung:


Halter während des Abkühlens auf keinen Fall im

Metallbereich berühren – **Verbrennungsgefahr!**


Wait approximately 30 seconds, before the shoelace can be
removed from the support.

Note:

Never touch the support during the cooling process directly
on the metal surface – **fire risk/hazard!**

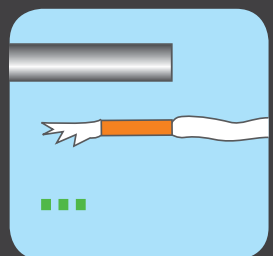

7

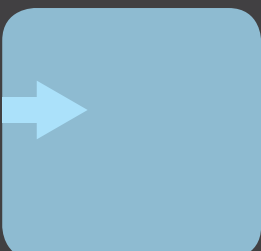

Überstehendes Material des Schnürsenkels mit
einer Schere abschneiden.
Clip the overlap material with a scissors.

8



Fertig! Los geht's!
Finished! Let's go!

9